TEAC

レコードの音をCD-RまたはCD-RWに録音する手順を簡単にまとめたものです。
詳しい録音方法については、取扱説明書をお読みください。

LP-R550USB 簡単録音ガイド

レコードの音をCD-RまたはCD-RWに録音するには

1 電源ボタンを押して、電源をオンにする。

2 PHONOインジケーターが点灯していることを確認する。

PHONOインジケーターが点灯していない場合は、PHONO/TAPE/AUXボタンを1、2回押して「PHONO」を表示させてください。

3 録音用のCD-RまたはCD-RWをセットする。

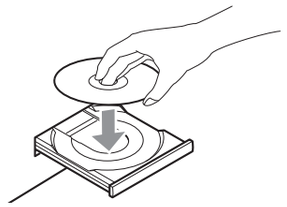

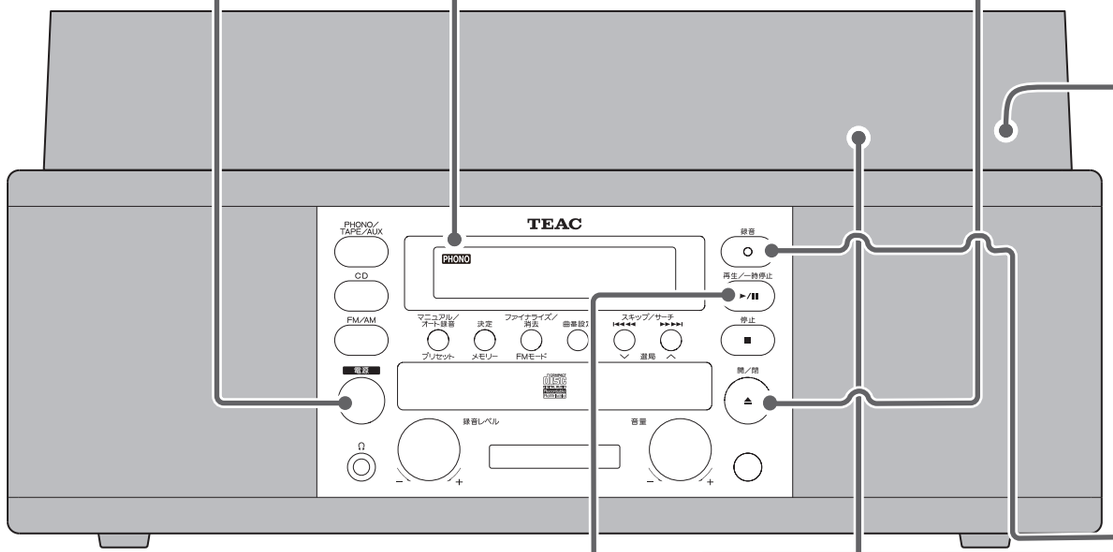

4 ターンテーブルにレコードをのせ、回転数を選ぶ。



初めてお使いになるときは

- 輸送用のネジをコインなどを使って時計回りに止まるまで回してください。
- レコード針のカバー (白いプラスチックの部分)を外してください。
- トーンアームホルダーのワイヤーをはずし、留め具を右にずらして、トーンアームを動かせる状態にしてください。

5 録音ボタンを押す。

録音ボタンの中心が赤く点滅します。
録音待機状態になり、ディスプレーの「REC」が点滅、「II」が点灯します。

- 録音レベルを調節する場合は、録音レベルつまみを回してください。詳しくは取扱説明書の34ページをお読みください。

6 レコードの端、または録音したい箇所までトーンアームを移動して、ゆっくりと下ろす。

トーンアームを内側へ動かすと、ターンテーブルが回り始めます。

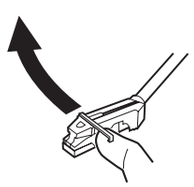

7 再生/一時停止ボタン(►/II)を押して録音を始める。

録音ボタンの中心の赤い点滅が点灯に変わります。
レコードの再生が終わってトーンアームが戻り、ターンテーブルの回転が止まると、録音も自動的に停止します。
トーンアームの動作音など余計な雑音を録音しないために、レコードの再生が終わり次第、停止ボタン(■)を押して録音を停止してください。

録音中に手動で曲番を付けるには

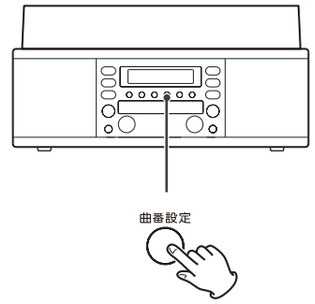

録音中に曲番設定ボタンを押すと、曲番を付けることができます。
曲と曲の間で押してください。

録音ができない場合

➡ **録音ボタンのみ押した状態では、録音待機状態になり録音はスタートしていません。必ず、再生/一時停止ボタン(►/II)を押して録音をスタートさせてください。**

➡ **ディスプレーに「NO TOC」と表示されない**

録音用のディスクを挿入したとき、ディスプレーに「NO TOC」と「CD-R」または「CD-RW」インジケーターが点灯していることを確認してください。

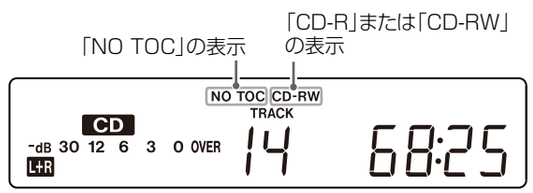

点灯していない場合はそのディスクには録音できません。
(取扱説明書の32ページを参照)
ファイナライズ済みのCD-RまたはCD-RWがセットされています。CD-Rの場合はそのディスクには録音できません。
CD-RWの場合はアンファイナライズしてから録音してください。

77-21LR55000002

ティアック株式会社　0811· MA-1747A

TEAC

カセットテープの音をCD-RまたはCD-RWに録音する手順を簡単にまとめたものです。
詳しい録音方法については、取扱説明書をお読みください。

LP-R550USB 簡単録音ガイド

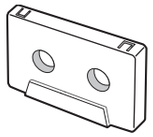

カセットテープの音をCD-RまたはCD-RWに録音するには

1 電源ボタンを押して、電源をオンにする。

2 TAPEインジケーターが点灯していることを確認する。

TAPEインジケーターが点灯していない場合は、PHONO/TAPE/AUXボタンを1、2回押して「TAPE」を表示させてください。

3 録音用のCD-RまたはCD-RWをセットする。

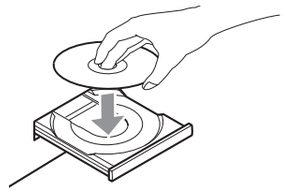

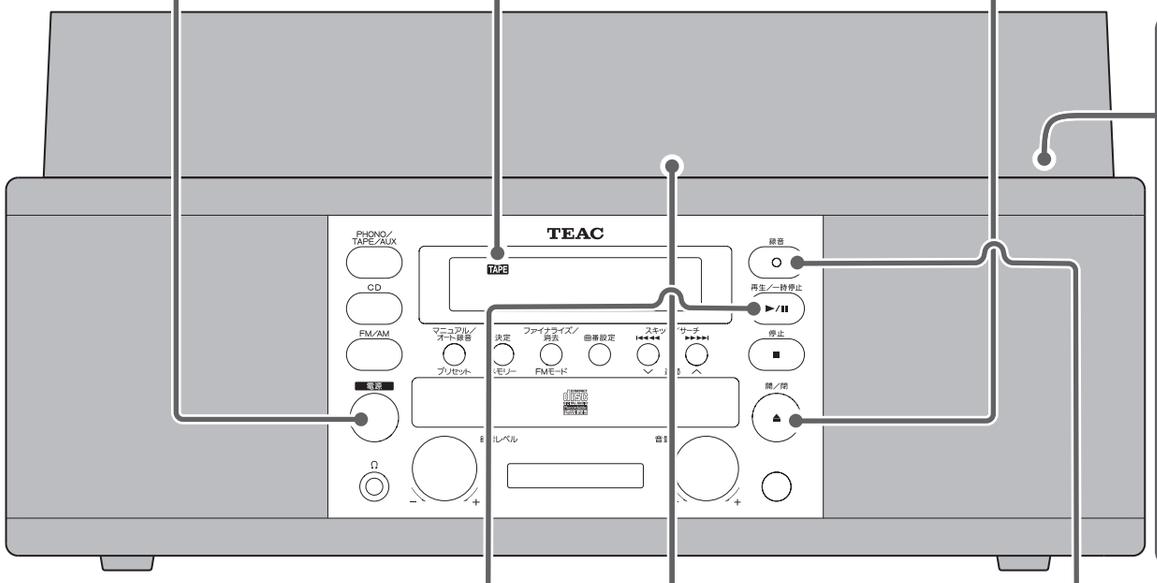

4 テープの種類に合わせてテープ切換スイッチを切り換える。



5 録音済みのテープをカセットホルダーに入れる。

6 録音ボタンを押す。

録音ボタンの中心が赤く点滅します。
録音待機状態になり、ディスプレーの「REC」が点滅、「II」が点灯します。

● 録音レベルを調節する場合は、録音レベルつまみを回してください。詳しくは取扱説明書の34ページをお読みください。

7 再生ボタン(►)を押す。

録音するときに、冒頭部分が切れないようにするには、取扱説明書の33ページをお読みください。

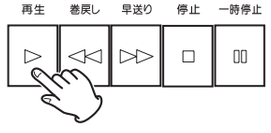

8 再生/一時停止ボタン(►/II)を押して録音を始める。

録音ボタンの中心の赤い点滅が点灯に変わります。
録音中にテープの巻終わりで再生が停止するとカセットも自動的に停止します。
停止動作の雑音を録音しないために、カセットの再生が終わり次第、停止ボタン(■)を押して録音を停止してください。

録音中に手動で曲番を付けるには

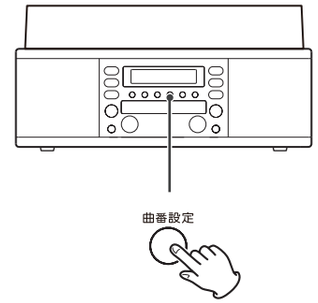

録音中に曲番設定ボタンを押すと、曲番を付けることができます。
曲と曲の間で押してください。

録音ができない場合

➡ **録音ボタンのみ押した状態では、録音待機状態になり録音はスタートしていません。**
必ず、再生/一時停止ボタン(►/II)を押して録音をスタートさせてください。

➡ **ディスプレーに「NO TOC」と表示されない**
録音用のディスクを挿入したとき、ディスプレーに「NO TOC」と「CD-R」または「CD-RW」インジケーターが点灯していることを確認してください。

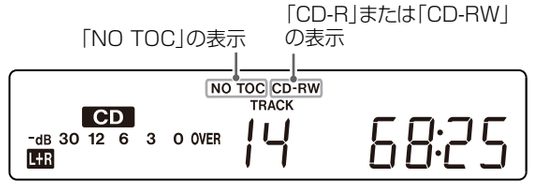

点灯していない場合はそのディスクには録音できません。(取扱説明書の32ページを参照)
ファイナライズ済みのCD-RまたはCD-RWがセットされています。CD-Rの場合はそのディスクには録音できません。CD-RWの場合はアンファイナライズしてから録音してください。